


## Handleiding K-LCD display

1		Hoger	10		Loop ondersteuning
2		Aan / Uit	11	Km/H	Snelheid (km/h)
3		Lager		MPH	Snelheid (MPH)
4		Accu spanning		MXS	Maximale snelheid
5		Verlichting	12	AVS	Gemiddelde snelheid
6		Remonderbreker		Km	Afstand (Km)
7	TM	Rit tijd dagteller		Mil	Afstand (Miles)
	TTM	Rit tijd totale afstandteller	DST	Dagteller	
8	MOTOR W	Wattage motor	13	ODO	Totale afstand
	MOTOR °C	Motor temperatuur °C		VOL	Voltage accu
	MOTOR °F	Motor temperatuur °F		ASSIST	Ondersteuningsstand
9	°C	Omgevingstemperatuur °C		CRUISE	Ondersteuningsstand
	°F	Omgevingstemperatuur °F			

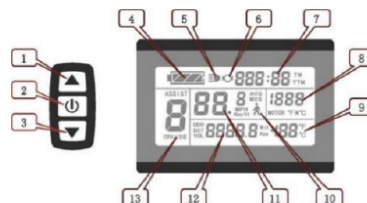

### Aan/uit zetten display

Zorg ervoor dat de aan/uit knop van de accu aanstaat. Druk een paar seconden op knop 2 om display aan / uit te zetten. Als u stopt met fietsen en de display aan laat staan zal het systeem het display na 5 minuten automatisch uitschakelen.

### Bediening ondersteuning

Met knop (1) en (3) kunt u de ondersteuningstanden regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (3) voor minder. Er zijn 5 standen. Als u de ondersteuning op 0 zet staat de motor (en gashendel) uit en kunt u op eigen kracht fietsen, de km-teller zal wel blijven werken.

### Verlichting

Door knop (1) enkele seconden in te drukken wordt de verlichting van het display aangezet. Tegelijk met de displayverlichting wordt ook de voorlamp ingeschakeld. Het afgebeeld lampje (5) boven in het scherm zal zichtbaar zijn als de verlichting is ingeschakeld. De achterlamp heeft een eigen batterij en werkt met een eigenschakelaar aan de onderkant van de lamp.

### Loopondersteuning

Als u knop (3) langdurig indrukt start de loopondersteuning (6km/h) ingeschakeld zijn. Hiermee kunt u de fiets naast u laten meerijden zonder de fiets te moeten duwen.

### Functies fietscomputer

Na inschakelen staat het display op dagteller (DST). Door kort knop (2) in te drukken kan gescrold worden tussen de diverse functies: dagteller (DST) of totaal teller (ODO), gemiddelde snelheid, max snelheid en batterij spanning. Naar 5 min. springt het display weer terug naar zijn oorspronkelijken (DST) scherm.

Voor het op nul zetten van de dagteller moeten knop 1 en 3 samen gedurende enkele seconden ingedrukt gehouden worden. Als in het display de dagteller begint te knipperen, wordt door drukken op knop (2) de teller gereset. Dit gebeurt alleen als de display de DST en TM toont (u kunt ODO en TTM niet resetten).

**Let op! Het indrukken van knop 1 en 3 pas uitvoeren als het display minimaal 30 seconden aanstaat, anders komt men in het menu " display instelling". (beter is het na enkele meters fietsen de teller te nullen). Mocht u toch in dit menu zitten, zet de hoofdschakelaar op de accu uit.**